

SAMPO

聲寶牌

雙槽洗衣機

使用說明書




ES-855TH

各部名稱及功能


給水管




安裝時，請將給水管一端之結合套鎖緊於注水口上

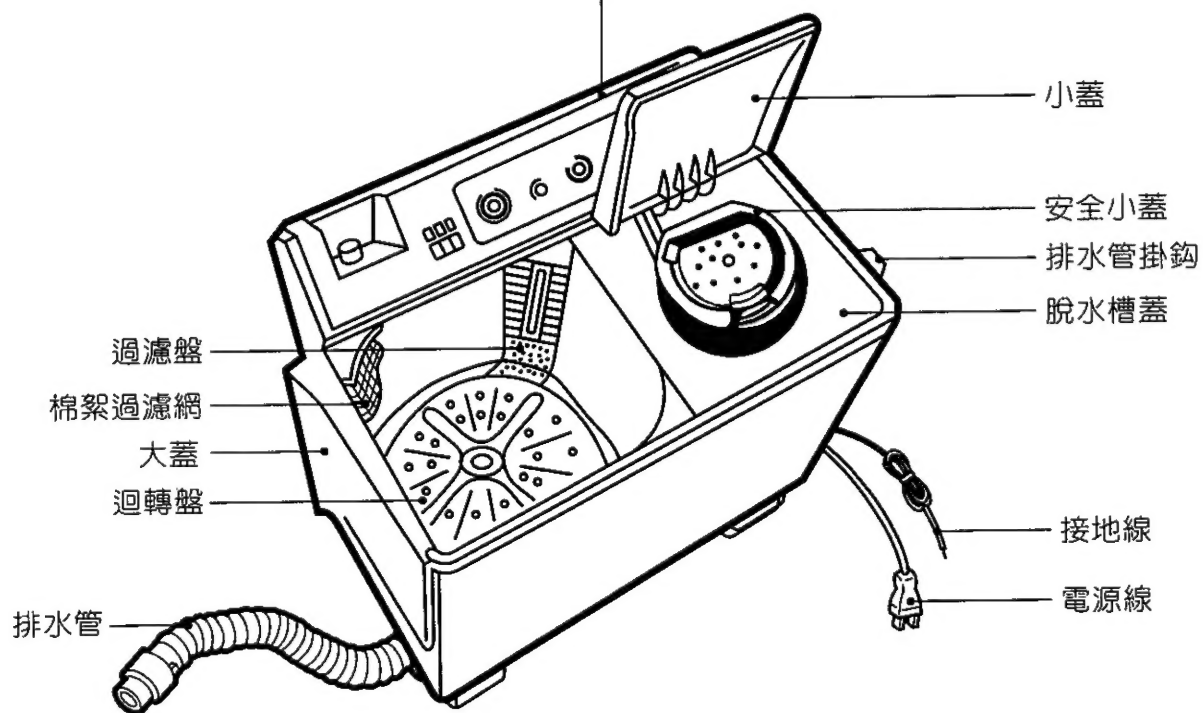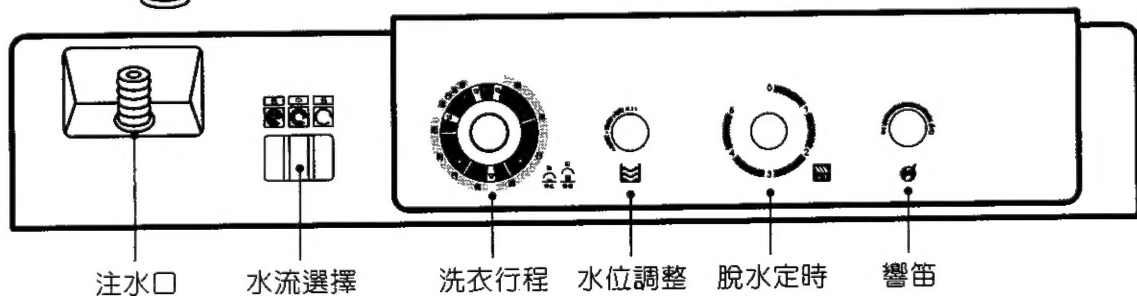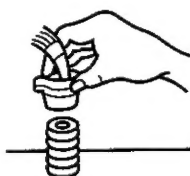

附屬品

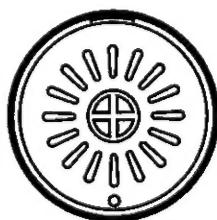

脫水遮蓋

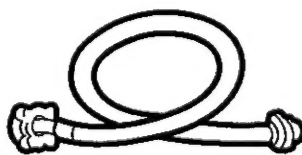


給水管


安裝注意事項

1. 選擇放置地點

- 選擇給水及排水皆方便的場所使用。
- 請置於室內通風及乾燥的地方。以避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

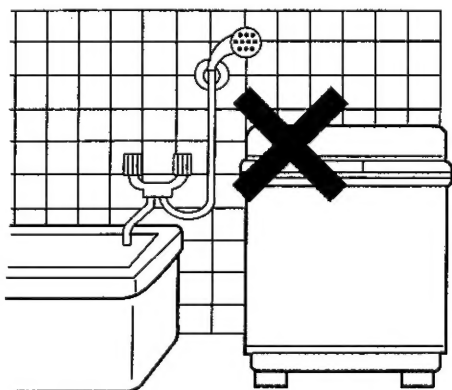



- 請放置於水平且堅固的地面上，以防止振動。

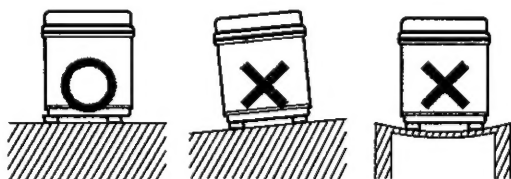

- 請放置沒有直接日曬的地方（以免塑膠零件變形及印刷面板變色）。
- 請放在雨水淋不到的地方。（以防止故障發生）

2. 接地線

- 為防止漏電，請將接地線接在金屬棒或金屬水龍頭上。（水管為金屬者）

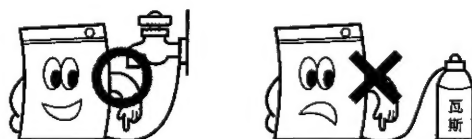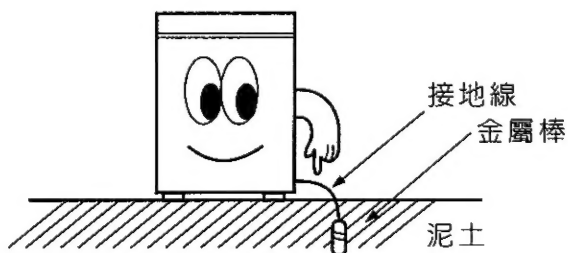


- * 注意：接地線不可接於瓦斯筒(管)上，這是非常危險的。

3. 排水管左右更換方法

如果府上放置洗衣機的地方，排水口的位置與洗衣機的排水管左右相反時，那麼您可以變換排水管之左右位置：

1. 洗衣機向前傾倒。
2. 排水管從中間拉出，插入另一端的排水管支架並由排水口拉出。
3. 排水管更換須注意排水管不得與馬達接觸。

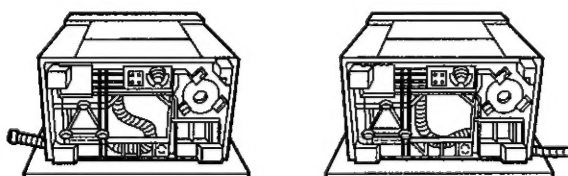


使用前請準備

1. 洗衣時排水管須放置地面




- 排水管如被壓扁、排水位置過高或延長水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水性能不良。

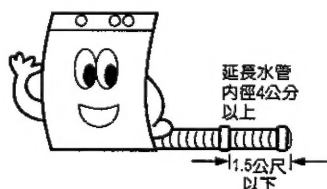


- 第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內做性能檢驗的殘留水份。

2. 電源插頭插入插座

(定時開關須off)

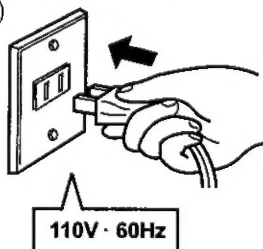


3. 將給水管連接於給水門上

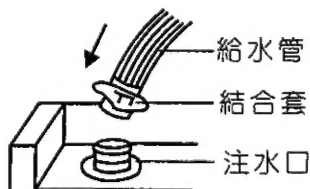


- 將給水管一端之結合套鎖緊於洗衣機之給水門上。
- *注意：結合套裡面須有橡皮墊圈以防止漏水。

4. 給水管連接於水龍頭上


- ① 將上固定具上端 4 只固定螺絲放鬆，下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約 2mm 寬的間隙。

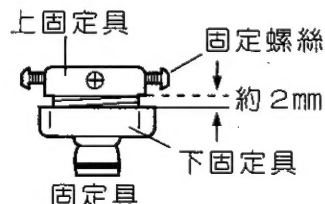


- ② 上固定具對準水龍頭的中心，將 4 只螺絲鎖緊於水龍頭上。
- ③ 將下固定具依箭頭方向旋轉使它與上固定具密接且固定。

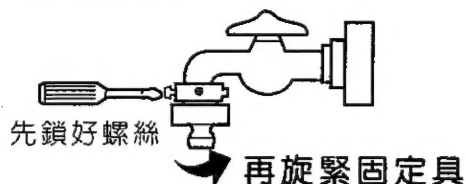

- ④ 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。
- ⑤ 給水管插入固定具時，必需「ㄉ-ㄣ」一聲才算固定。

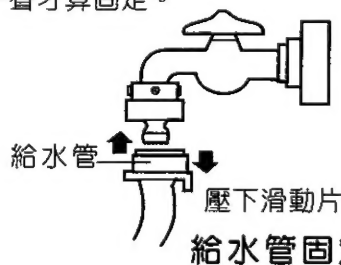

- ⑥ 欲取下水管時，將給水管上之滑動片向下壓，再「ㄉ-ㄣ」一聲，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

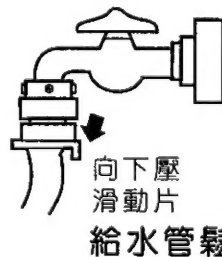


使用方法

1. 洗衣洗清

①打開水龍頭


* 請將排水管放下

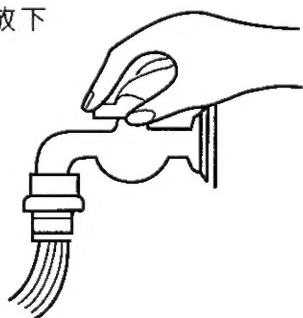


②倒入適量的洗衣粉

• 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。

* 絲襪等細薄衣物請裝入洗衣袋洗濯。

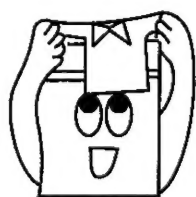

• 倒入適量的洗衣粉或洗衣膏，如果放太多的洗衣粉或洗衣膏，則過多的泡沫將不易沖洗乾淨。

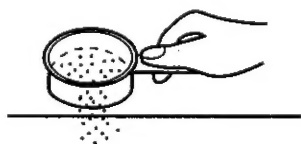


③選擇適用的水位：

• 請依衣物的多寡選擇適當的水位。

• 下表標示為設計標準容量，但最佳的洗衣量為標準容量的80%。

水 位	洗 衣 量
高水位	5.5~8.5kg
中水位	2.0~5.5kg
低水位	2.0公斤以下


• 當洗衣進行中要增高水位時，請將水位調整旋鈕調至再注水，再調回所需之水位。若未調回只要將手放開，水位選擇開關會自動回復到高水位處。

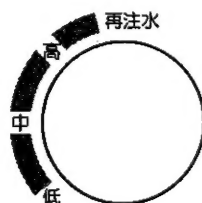

水位調整

④按選擇適當的“水流”：

請依衣物種類及髒污之程度選擇合適的水流。

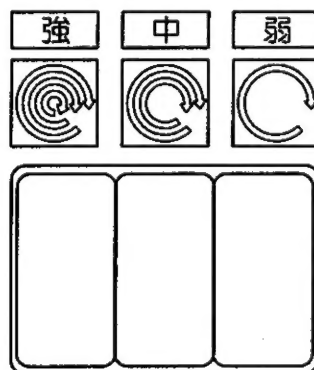


水流種類	衣物種類
強 水 流	特髒衣物 厚重衣物
中 水 流	棉、麻合成纖維
弱 水 流	毛織品化纖

使用方法

⑤選擇適當的“洗衣行程”

- 請依衣物的髒污程度選擇適當的洗衣行程。（請參閱“洗衣行程”說明）

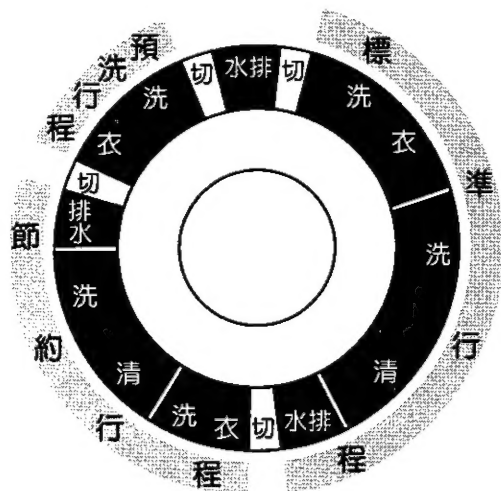

洗衣行程

- 請依順時針方向旋轉旋鈕，將指標轉至所須要的行程處，再將旋鈕往上拉，即開始動作。

“洗衣行程”說明：

標準行程：適用於每天洗且較髒，較厚重的衣物。

洗衣	洗 清						排水	切
	排水	洗	排水	洗	排水	注水洗清		
	水	清	水	清	水		水	

- 全行程不包含注水時間約27分鐘。

節約行程：適用於化纖、輕薄或較不髒的衣物。

洗衣	洗 清				排水	切
	排水	洗	排水	注水洗清		
	水	清	水		水	

- 全行程不包含注水時間約18分鐘。

預洗行程：當衣物須要浸泡時，可選擇此行程。洗衣後浸泡一段時間，再選擇標準行程。

- 全行程不包含注水時間約7分鐘。

注水時間：視高、中、低水位及水壓高低而不同。

- 水量每分鐘15公升(l)，在高水位時注水時間約5分鐘。


2. 脫水

1. 將洗衣物均勻的放入脫水籠內。

2. 脫水遮蓋確實壓緊。
如圖示。




3. 請選擇適當的時間：

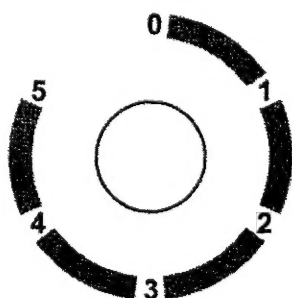

脫水時間

衣物種類	高速脫水
毛織、絹	約 $\frac{1}{2}$ ~2分
合成纖維	約2~3分
綿、麻	約3~5分

4. 不脫水時，脫水遮蓋可以掛在洗衣機側邊如圖：

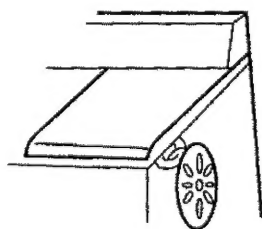


3. 使用後


1. 洗衣完後，其殘留水份請完全排出，以免產生異味。

• 要排掉槽內的殘留水份，請將“行程選擇”開關轉至“排水”處，再往上拉即可。

2. 為了確保安全，使用後請將電源插頭拔掉。

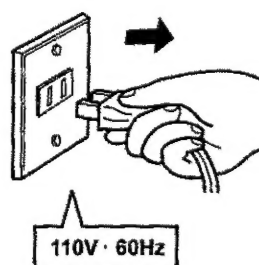

3. 清除過濾網中的棉絮和異物。

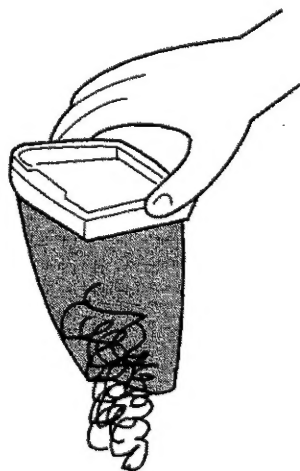


機體外觀部分，請以柔質乾布擦拭。

- 外觀部份很髒時，請用含有洗劑的布來擦拭。
- 不可用固體的亮光粉或揮發性溶劑來擦拭，以避免傷害塑膠部份和塗裝面。




當衣物掉入脫水槽時

- 將安全小蓋打開後，用手將脫水槽蓋拉起，將脫水籠偏移一方，取出衣物。
- 脫水槽蓋在裝回時，若不能定位，請以手於安全小蓋與脫水槽蓋接合處往上抬，再往內推後，放前緣向下壓即可。

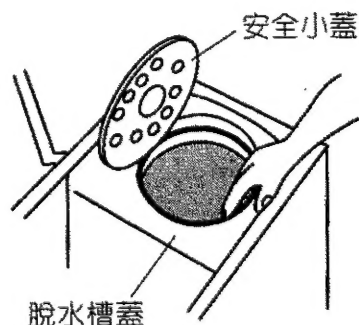


請趁潮濕時清除過濾網的棉絮

- 如果過濾網塞滿了殘線、棉絮等雜物時，清洗效率將減低。
- 請用手取下過濾網，清除棉絮之後再予裝回。
- 當過濾網內的棉絮尚是濕的時候即應清除，因為等乾了之後就不易清除了。
- 過濾網裝好之後，洗衣機才可使用，以免發生故障。

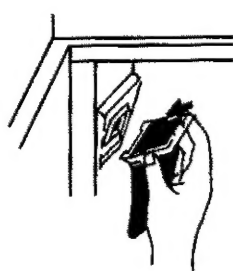


裝入

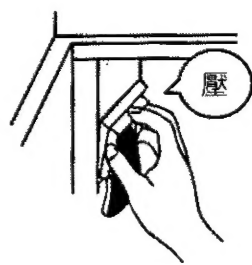

拆下

- 過濾網如有破損，可到各服務站洽購或利用絲襪代替。
- 尼龍絲襪利用方法：
 - ① 尼龍絲襪之前端十公分部份切下。
 - ② 以圖示方法將尼龍絲襪掛於過濾網框中。

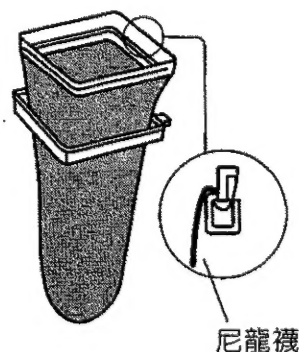

尼龍襪

安全及使用注意事項


- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。




- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。




- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災及氣爆發生。

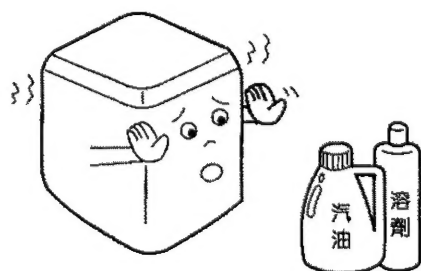


- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。

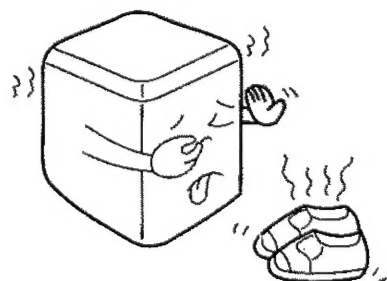

- 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、錢幣等東西，及把衣服拉鍊拉上，防止洗衣槽損壞及排水不良。

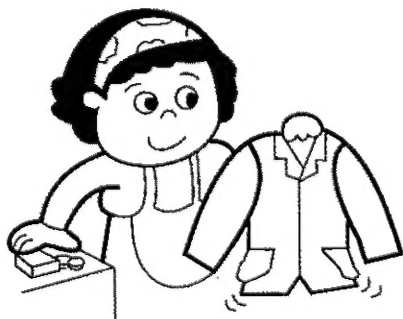

- 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。

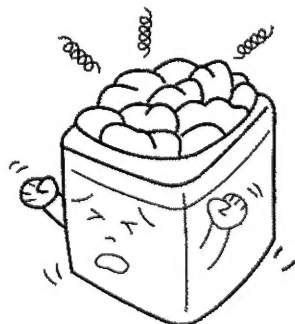

使用注意事項及緊急處理方法

緊急處理方法


發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。




拔電源插頭

- 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。

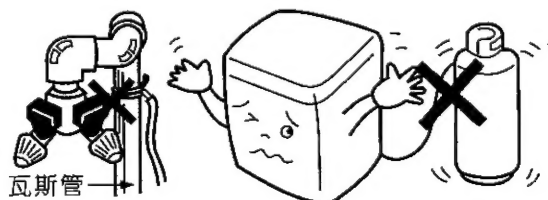


瓦斯管


- 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。
- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。

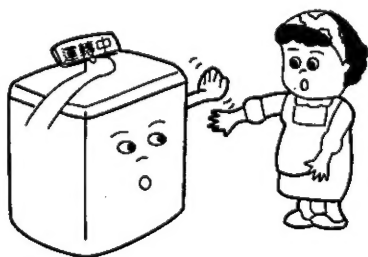


- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。

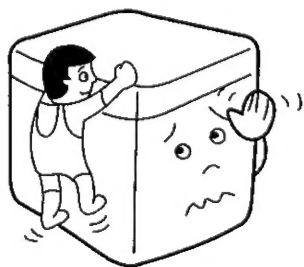

- 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。

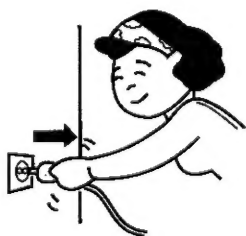

- 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。

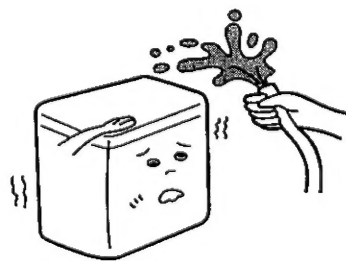

故障檢修及排除

■ 遇有下列故障現象時，請依下述要領逐項檢查。如果仍有問題竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

現 象	可 能 發 生 的 原 因	
不能運轉	●保險絲是否斷了。	●電源插頭與插座是否接觸不良。
不能給水	●水龍頭是否打開。	●給水管連接口或過濾網是否被污垢堵塞。
不能排水	●排水管是否放下。	●排水管是否被壓扁，延長部份是否位置過高。
不能脫水	●小蓋是否打開。	●洗衣物是否偏置一邊。

•自己分解修理易生危險，如有故障請通知本公司特約服務中心修理。

■府上洗衣機遇有下列情形時請立即通知本公司特約服務中心修理。

- 剎車機構故障時：打開小蓋後，脫水籠之迴轉，應在15秒內停止，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。

規格

定 格 電 壓	110V	
定格周波數	60Hz	
標 準 水 量	72ℓ	
消 費 電 力	洗衣 410W	脫水 180W
外 型 尺 寸	寬 920 × 深 520 × 高 1010mm	
重 量	39Kg	

SANLPO

聲寶股份有限公司

生 產 國 別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

顧客諮詢專線：080-088997